


オイルヒーター

■ OIL HEATER

AH-1520

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に保管してください。

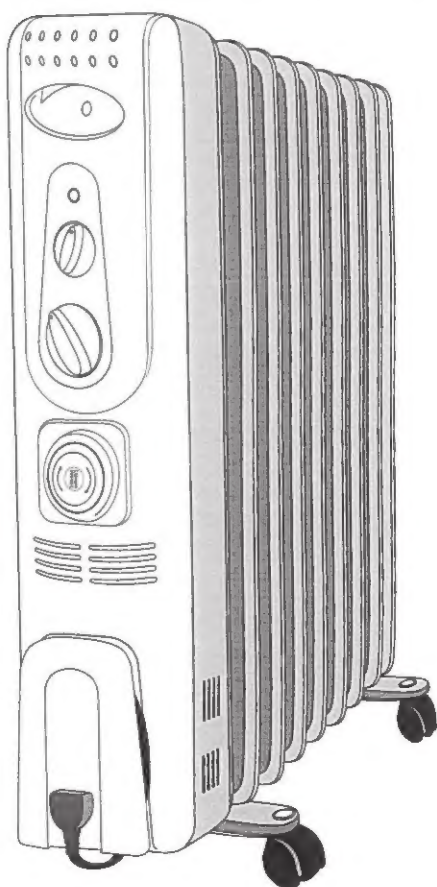



— 目次 —

安全上のご注意.....	P1
組立方法.....	P3
仕 様.....	P3
本製品の特徴.....	P4
各部の名称.....	P4
操作方法.....	P4
タイマー操作.....	P5
電源ランプについて	P5
お手入れ・保管方法.....	P6
故障かなと思ったら.....	P6

このヒーターは、一般家庭用です。それ以外のご使用は絶対にしないでください。
一般家庭用以外でご使用になられた場合の故障・修理・事故・その他の不具合に
ついては、責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。
- 注意事項は危害や傷害の大きさと重大性の程度を明示するものです。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容の2種類に区分しています。

図記号の説明	行為を禁止する記号		行為を指示する記号	
	 分解禁止	 禁止	 プラグをコンセントから抜く	 指示

 **警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



分解禁止

- 改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり、修理しないでください。火災、感電、ケガの原因になります。



禁止

- 使い終わったら必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガの恐れがあります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
- カーテン、布団等燃えやすい物のそばでは使用しないでください。火災の原因になります。(壁やカーテン等から 30cm 以上離してください。)
- スプレー缶、薬品、油、紙類など可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。爆発や火災の原因になります。
- 壁の近くや、じゅうたん、プラスチック樹脂等、熱に弱い物の近くでは使わないでください。
- 本体の上に物をのせたり本体の下に物を置いて使用しないでください。



注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。




禁止

- AC100V 以外で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。海外で使用しないでください(国内専用)。やけどや発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げるなどしないでください。傷ついた部分から漏電して火災や感電の原因になります。また、電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因となります。
- 壁や家具の近くで使用しないでください。熱で家具を傷め、変色・変形の原因になります。
- 使用中は本体から離れないでください。
- 電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 異常時(こげくさい臭いなど)は、使用を停止して電源プラグを抜いてください。異常のまま使用を続けると火災や感電の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
- 延長コードは絶対に使用しないでください。壁のコンセントは2口、3口であっても本機をご使用の際は、単独でご使用ください。
- 本体に衣類、タオルや布団などをかけて使用しないでください。
- 犬やペットの暖房用には使用しないでください。
- 強い振動や衝撃を与えないでください。
- 乾燥など他の用途に使用しないでください。
- 濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。
- 本体を水で洗ったり、水につけないでください。また、浴室内や濡れた手で使用しないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- 通電させたまま放置しないでください。過熱により発火や、故障の原因になります。



プラグを
コンセントから
抜く

- 作動しないなど、製品に異常が発生した場合は、事故防止のためすぐに電源プラグをコンセントから抜いて、弊社に点検・修理をご依頼ください。感電、漏電、ショートなどによる発火・火災の恐れがあります。
- 停電の時はただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用後や外出する際、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。不意に作動して、けがややけどの原因になります。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


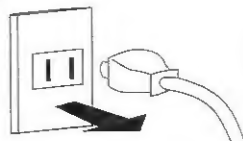


指示

- 長時間ご使用にならなかった場合は、電源コードに異常がないかご確認の上、ご使用ください。もし、異常がある場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグの部分をもって行なってください。

組み立て方法

1. 本体を逆さまにし、U字金具をフィンとフィンの間(本体)にくぐらせキャスターを通し、ネジで固定してください。
(閉め過ぎに注意ください。本体に傷が付く恐れがあります)
(U字金具がうまくキャスターの穴に入らない場合は、U字金具を少し広げてください。)
2. キャスターを取り付けましたら、本体を戻してください。

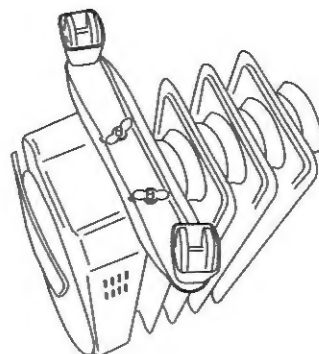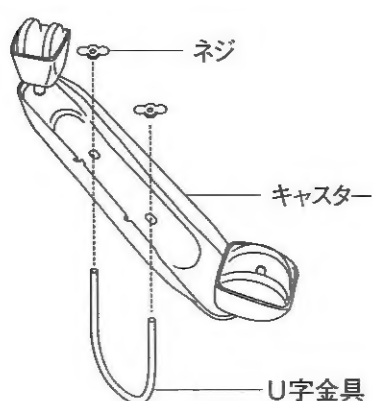

※本体を取り出す際は、箱をご覧ください。


仕様

品名	オイルヒーター
品番	AH-1520
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	600W/900W/1500W
電源コード長	約1.9m
サイズ(組立後)	(約)幅230×奥行470×高さ640(mm)
質量	約12.5kg
安全装置	転倒時電源遮断装置、温度ヒューズ(128℃)
セット内容	本体、キャスター、U字金具、ネジ、取扱説明書(保証書付)
生産国	中国

本製品の特徴


- クリーン暖房の代表格。内部のオイルを電気ヒーターで温め放熱フィンの熱により、室内の空気を循環させる暖房器具です。燃焼式の暖房器具とは異なり、臭いや煙、音を出さないのが特徴です。また、のどを痛めず換気も不要です。(オイル交換の必要ありません)
- エアコンやファンヒーターの様に風を出さないので、ほこりなどを巻き上げる事がなく、空気を汚しません。
- 自動温度調節スイッチを採用のため、自動的についたり消えたりを繰り返し、設定温度をキープします。

各部の名称

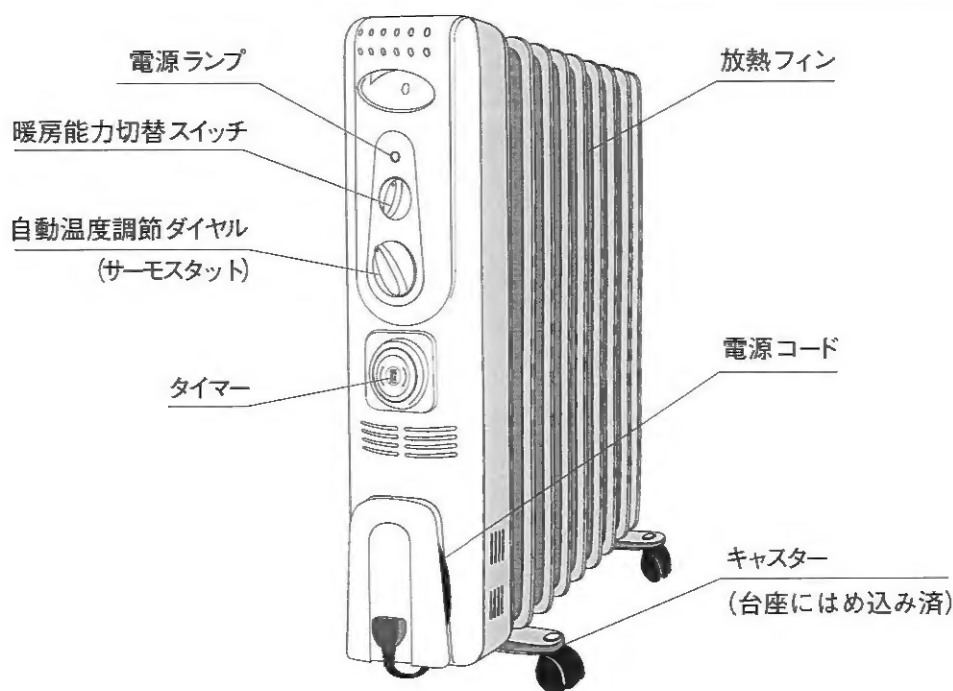

操作方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、サーモスタットを時計回りに止まるまで回し、電源スイッチを入れてください。
2. 温度調節は暖房能力切替スイッチをOFF、LOW、MID、HIGHで操作します。
3. お部屋が暖まってきましたら、サーモスタットを電源ランプが消えるまで回してください。本体の温度が下がると、またランプが付き運転を開始します。

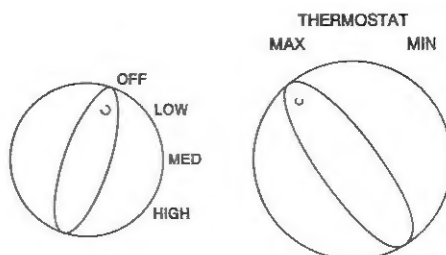

タイマー操作

本製品はタイマーを装備していますので、下記の通りにタイマーをセットしてください。

1. 時刻合わせ

- ダイヤルを右に回し、右図のように▲に現在時刻を合わせてください。


※目盛りは15分刻みになっています。

2. タイマー設定

- タイマー「入」をセットする場合は、赤いピンを稼働させたい時間帯に合わせ外側にスライドさせてください。
- タイマー「切」をセットする場合は、赤いピンを切りたい時間帯に合わせ内側にスライドさせてください。

例. 午前8時から午後3時まで稼働させる場合は、「8」～「15」迄の間のピンをすべて外側へ、「15」～「8」の間のピンはすべて内側にスライドさせてください。

タイマー図

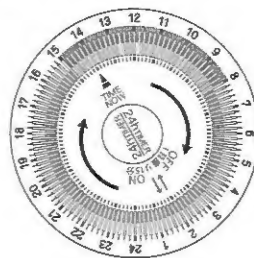

例) この図の場合、現在時刻は 14:00、タイマー
午前 8:00～午後 3:00 にセットされています。

注意

- 連続使用をされる場合は赤いピンを全て外側にスライドさせてください。
※タイマーは電源プラグをコンセントに差込んだ時点で作動しますので、ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品をコンセントの近くには設置しないでください。電源コードは巻いた状態で使用しないでください。延長コードは使用しないでください。加熱するおそれがあります。

※本機は主電源が付いておりますがご使用にならない場合は全てのスイッチを OFF にし、サーモスタットは MIN にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※このタイマーは正確な時刻を保証するものではありませんので多少の誤差が生じる場合があります。ご了承ください。

電源ランプについて

本製品には電源ランプが付いております。

1. タイマーセット ON の場合、点灯。(ただし、サーモスタットが切れている場合は消灯)
タイマーセット OFF (赤いピンを全て内側にスライドさせた状態) の場合、消灯。
2. サーモスタット ON の場合、点灯。
サーモスタット OFF の場合、消灯。
3. 暖房能力切替スイッチが OFF でも点灯。
サーモスタットを完全に右に回すと消えます。

お手入れ・保管方法

- お手入れ前に運転を停止し、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本体が充分冷えた事を確かめてから、お手入れをしてください。
- 長い間ご使用になりますと、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
- 本体のお手入れは、乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯でよく拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉等で拭かないでください。樹脂や塗装部分の変色、変質する恐れがあります。
- 化学ぞうきん等でこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。
- お手入れをした後は、もとの包装ケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてホコリや湿気の少ないところに保管してください。

故障かなと思ったら

※ 以下のような場合は故障ではないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度確かめください。

状 態	考 え ら れ る 原 因	
運転しない	<p>停電していませんか</p> <p>電源プラグは確実に差し込まれていますか</p> <p>ブレーカーが切れていませんか</p> <p>凸凹のある床面に設置していませんか</p> <p>※凸凹のある場所では転倒時電源遮断装置が動き、運転しない場合があります。 平らな床面に設置してください。</p> <p>自動温度調節スイッチが動き、自動的に電源が切れている場合があります。本体が冷めてから、再度電源を入れてください。</p>	
使用時、焦げた臭いがする	直ちに使用を中止してください。	弊社にご連絡ください。
電源コード、プラグが異常に熱い	直ちに使用を中止してください。	弊社にご連絡ください。
破損してしまった	直ちに使用を中止してください。	弊社にご連絡ください。